


HÄRMÄ AIR PELLITYS-SARJAN ASENNUS BITUMIKATTOLAATTAKATTEELLE tai TIIVISSAUMAKATTEELLE

Asennus huopakaton alushuopaan, jolloin pellityksen reuna verhoetaan pintahuovalla.
Asennusperiaate soveltuu myös tiivissaumakatteelle.

Mikäli bitumilaattakate on jo asennettu, voidaan pellityksen yläosa työntää bitumilaatan alle, jolloin alaosa tulee liimata ja ruuvata tiivisteellisellä ruuvilla laattakatteen päälle.

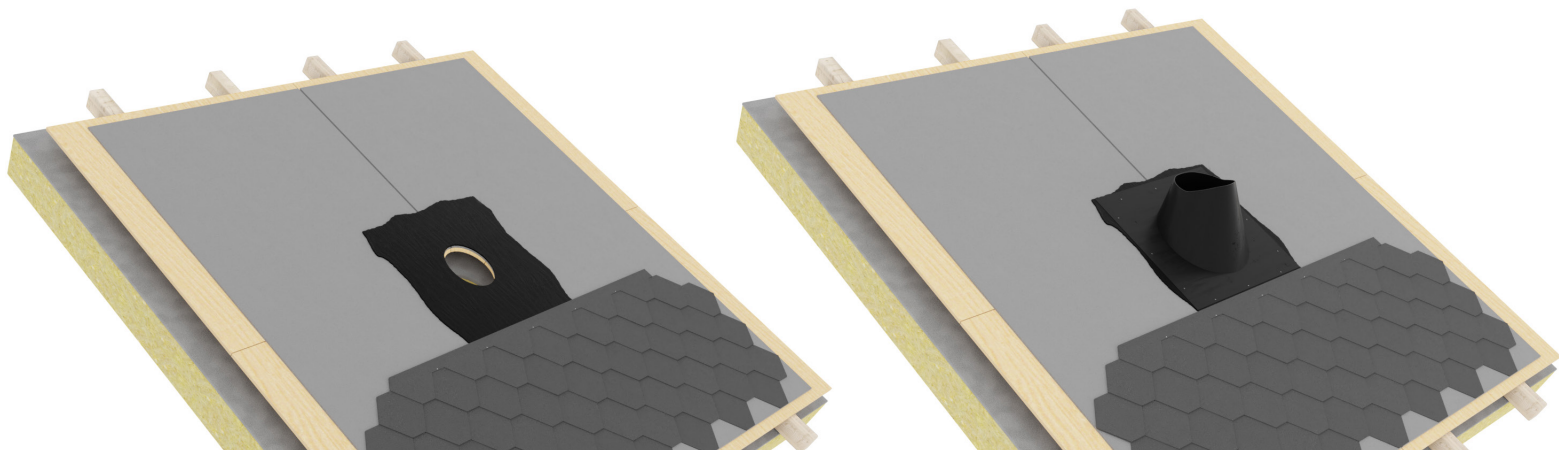


Kuva 1

Asenna juuripellin alle kauttaaltaan elastinen ja tiivistävä Sitko liquid seal (tai vastaava) liima. Huolehdi että pinnat ovat liimaamiseen soveltuvia, puhtaita ja kuivia. Asennusta ei suositella vesisateella

Kuva 2

Liimaa juuripelti kattoon ja varmista kiinnitys matalakantaisilla ruuveilla tasaisin (n. 15 cm) välein ja kauttaaltaan.

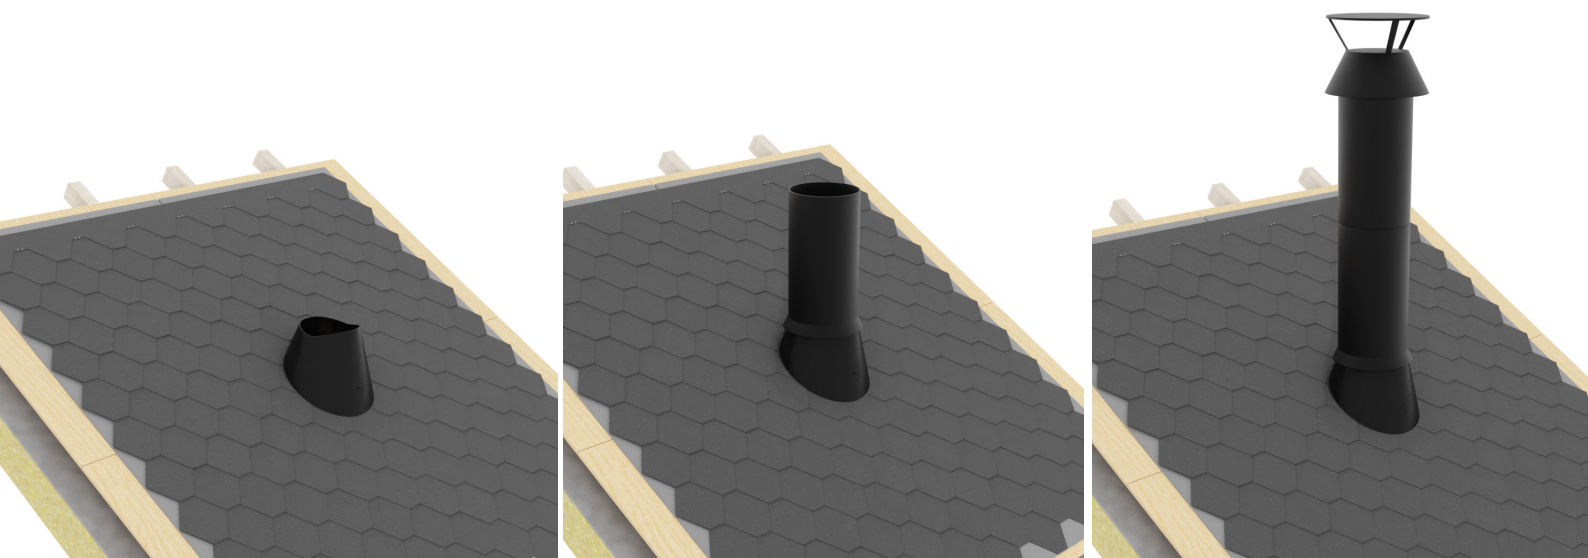

Kuva 3

Asenna huopamatto tai palahuopa kauttaaltaan pellityksen helman päälle. Asennuksessa tulee noudattaa bitumikattolaattakatteen asennusohjetta.

Kuva 4

Leikkaa juuripellityksen kaulus (vain tarvittaessa) kattokaltevuuden mukaiseksi, jolloin teräspiippu kulkee pystysuorassa juuriosan läpi. Asenna kartio mallinen verhoava putki juuriosan päälle ja kiinnitä tarvittaessa tiivisteellisellä ruuvilla verhoava putki juurikaulukseen.

Kuva 5

Asenna verhoava jatkoputki ja päitekappale savupiippumoduulin ja alemman verhoasputken päälle "kellumaan". Päitekappaleen liitosputki liittyy hormiputken sisään. Putket voit halutessasi kiinnittää toisiinsa tiivisteellisellä ruuvilla. Ruuvit ei saa porautua savupiipun pintakuoreen.